


Порядок настройки роутера Asus RT-N66W

Для настройки фильтрации на роутере Asus RT-N66W необходимо указать наш IP-адрес в качестве DNS-сервера в web-интерфейсе роутера.

Для этого открываем веб-интерфейс вашего роутера - вкладку Интернет, в разделе **Настройка DNS WAN**, находим пункт меню **Подключаться к DNS-серверу автоматически** и выбираем **Нет**. В появившейся строке **DNS 1** указываем наш IP-адрес **193.58.251.251**. Строку DNS 2 оставляем пустой.

Image not found or type unknown

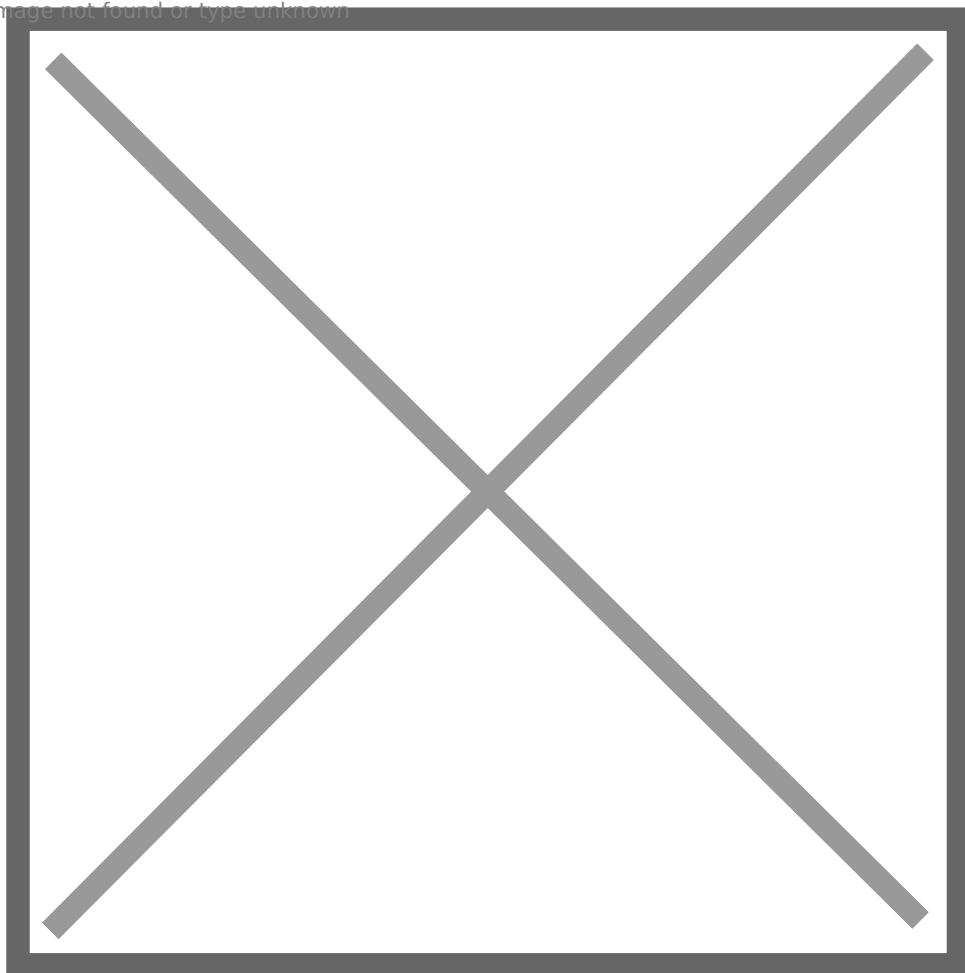


Сохраняем настройки, для этого нажимаем кнопку **Применить**.

Настройка сервиса SkyDNS на роутере со статическим IP-адресом

Для настройки фильтрации с внешним статическим IP-адресом вам необходимо привязать ваш внешний IP-адрес в **Личном кабинете**, раздел **Настройки**.


Image not found or type unknown

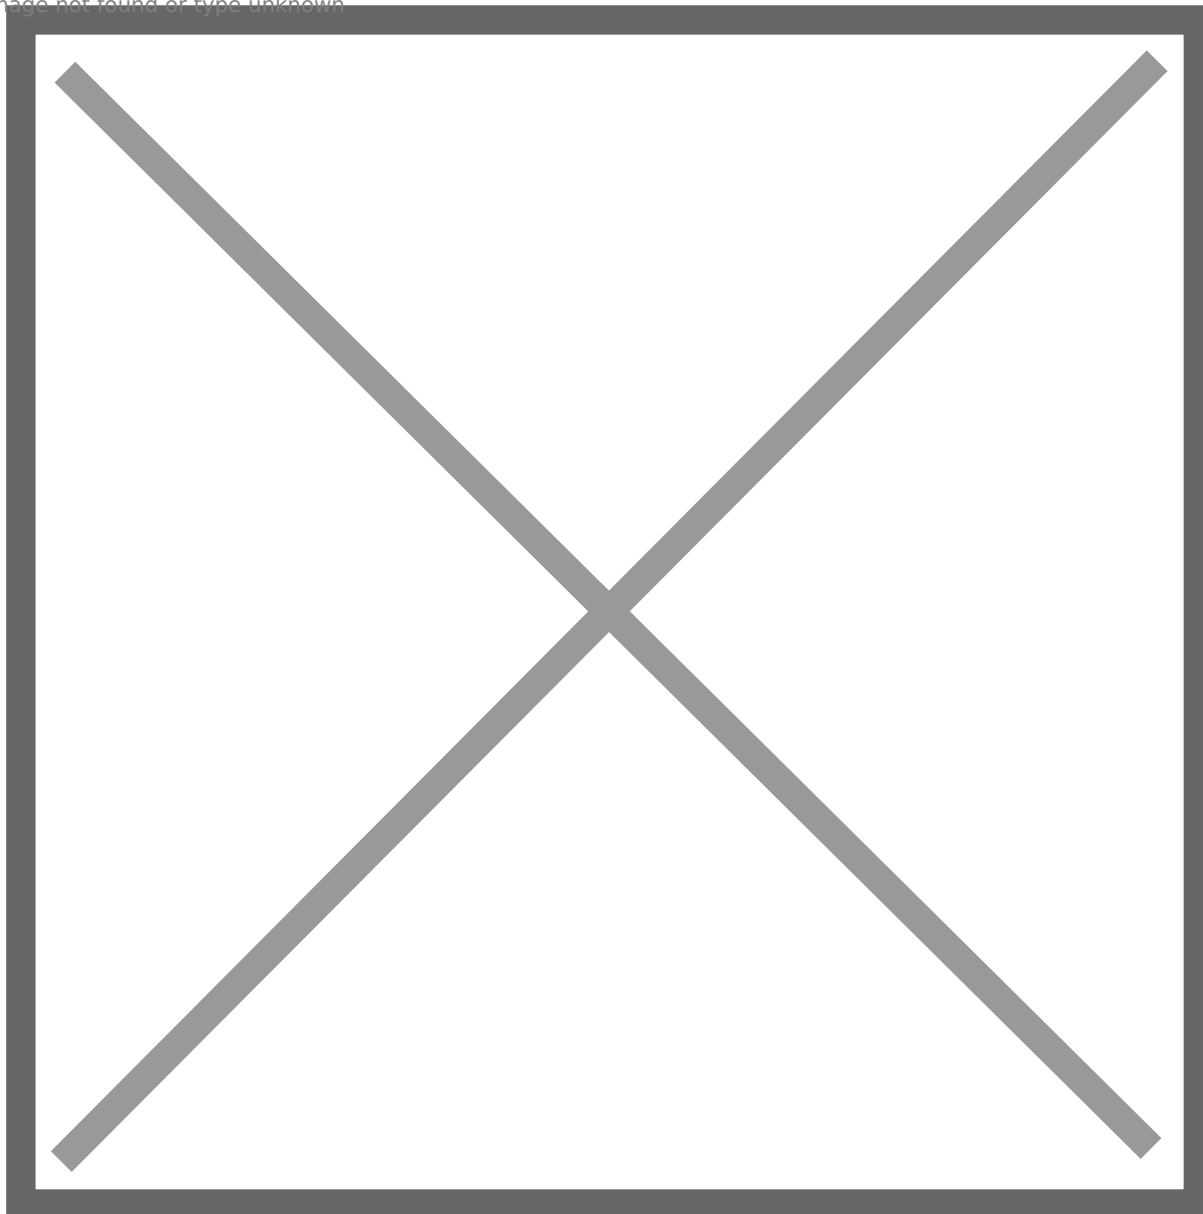

Настройка сервиса SkyDNS на роутере с динамическим IP-адресом

Если провайдер вам выдал динамический IP-адрес, то вам необходимо указать наш IP-адрес в качестве DNS-сервера в web-интерфейсе роутера, создать DDNS host name и привязать его в личном кабинете. Для этого открываем веб-интерфейс вашего роутера - **Интернет**, переходим на вкладку DDNS и создаем host name службы DDNS. Имя для создание Host name можно использовать любое.


Image not found or type unknown

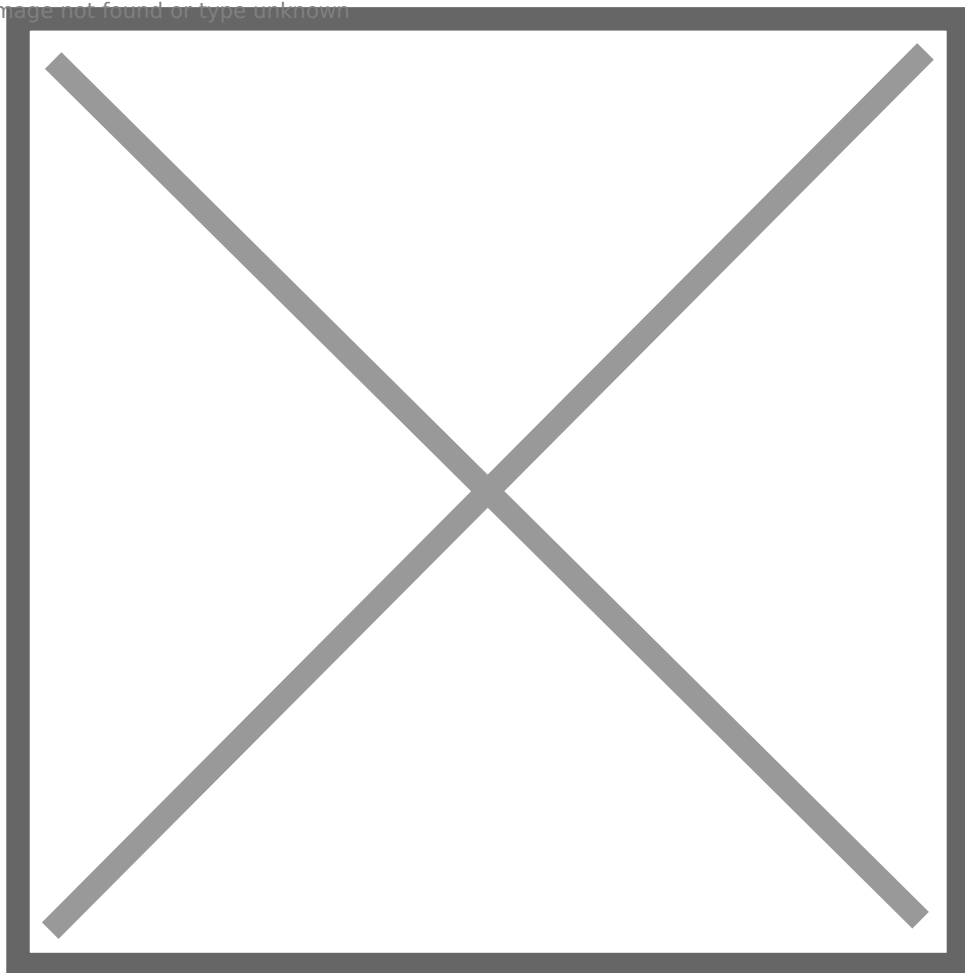

Нажимаем **Применить** и переходим в **Личный кабинет**.

Копируем наш host name и привязываем его к необходимому профилю фильтрации (**Личный кабинет - Настройки**).

Image not found or type unknown

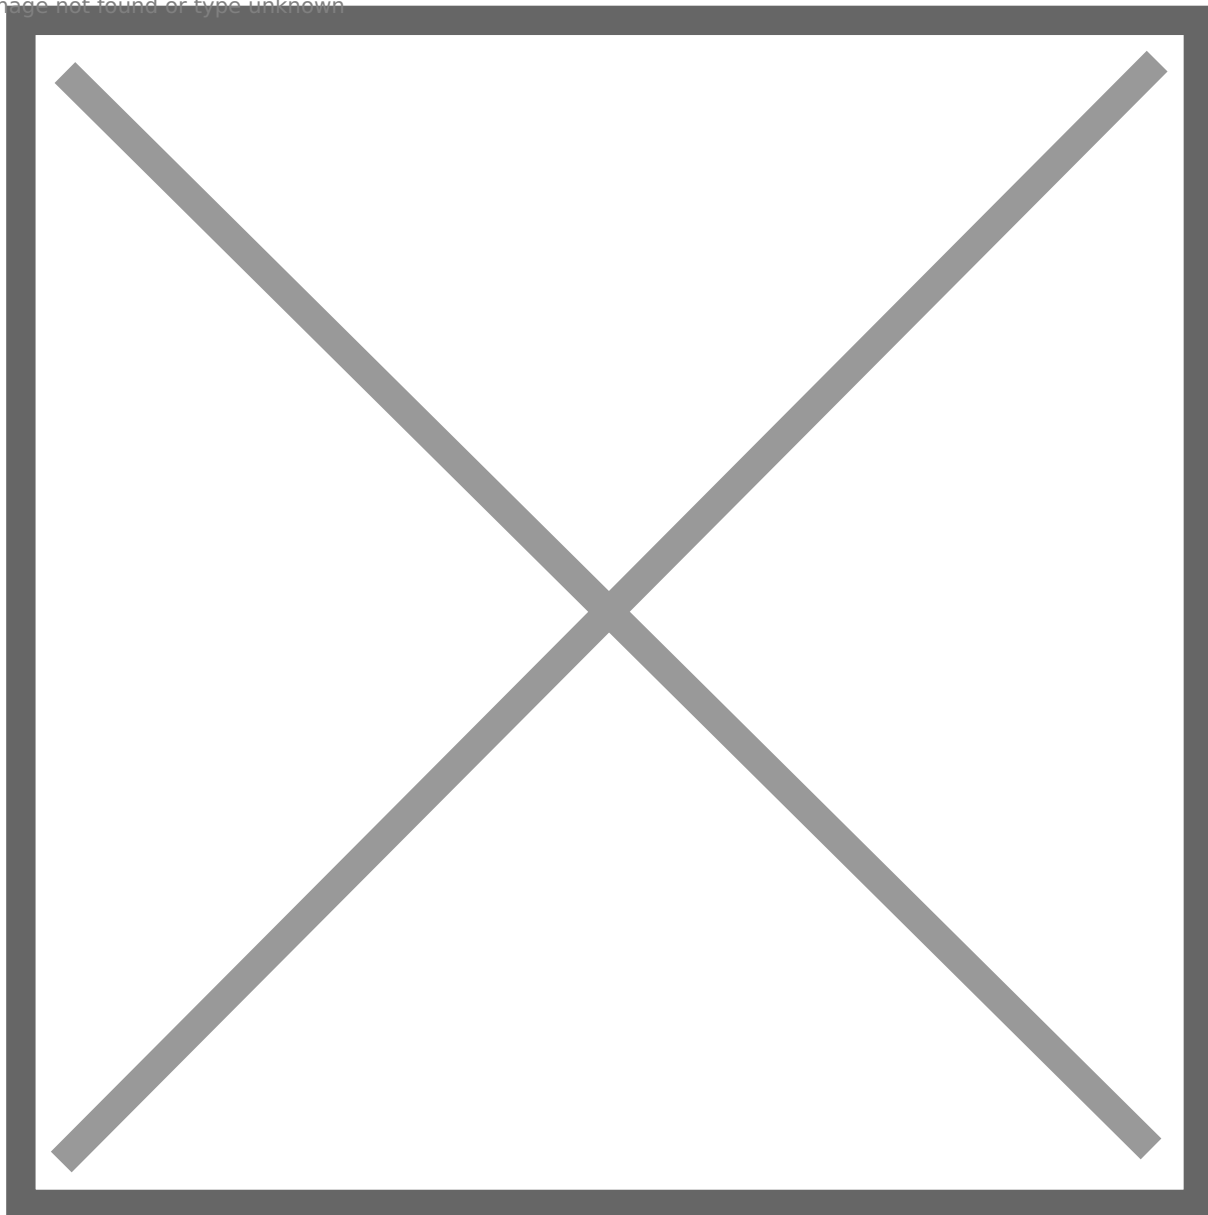

Revision #6

Created 22 November 2023 13:48:32 by Виктор

Updated 7 February 2024 06:58:19 by Виктор