


Порядок настройки роутера D-Link DAP-1360

На дне роутера есть наклейка, необходимо посмотреть на ней IP-адрес по умолчанию. Подключить сетевой провод от компьютера в любой из локальных интерфейсов. Провод от провайдера подключить в 1й интерфейс (WAN).


В браузере переходим на страницу с IP-адресом по умолчанию. Чаще всего 192.168.0.50. Логин и пароль также написаны на этикетке. Обычно это **admin admin**, и логин и пароль. Введя данные попадем на страницу настроек.

Image not found or type unknown

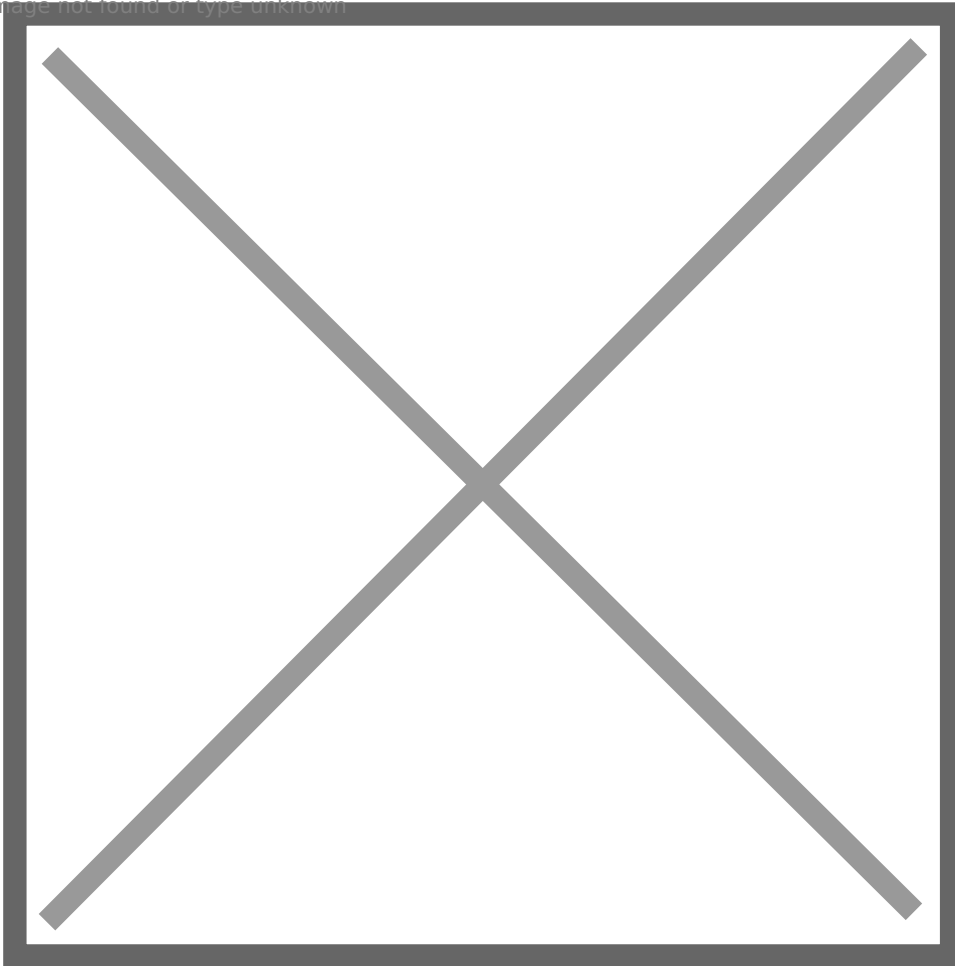


Нажимаем ссылку **Расширенные настройки** и на вкладке **Система** переходим по ссылке **Режим устройства** (чтобы ее найти, нужно пролистать двойной стрелочкой).

Image not found or type unknown

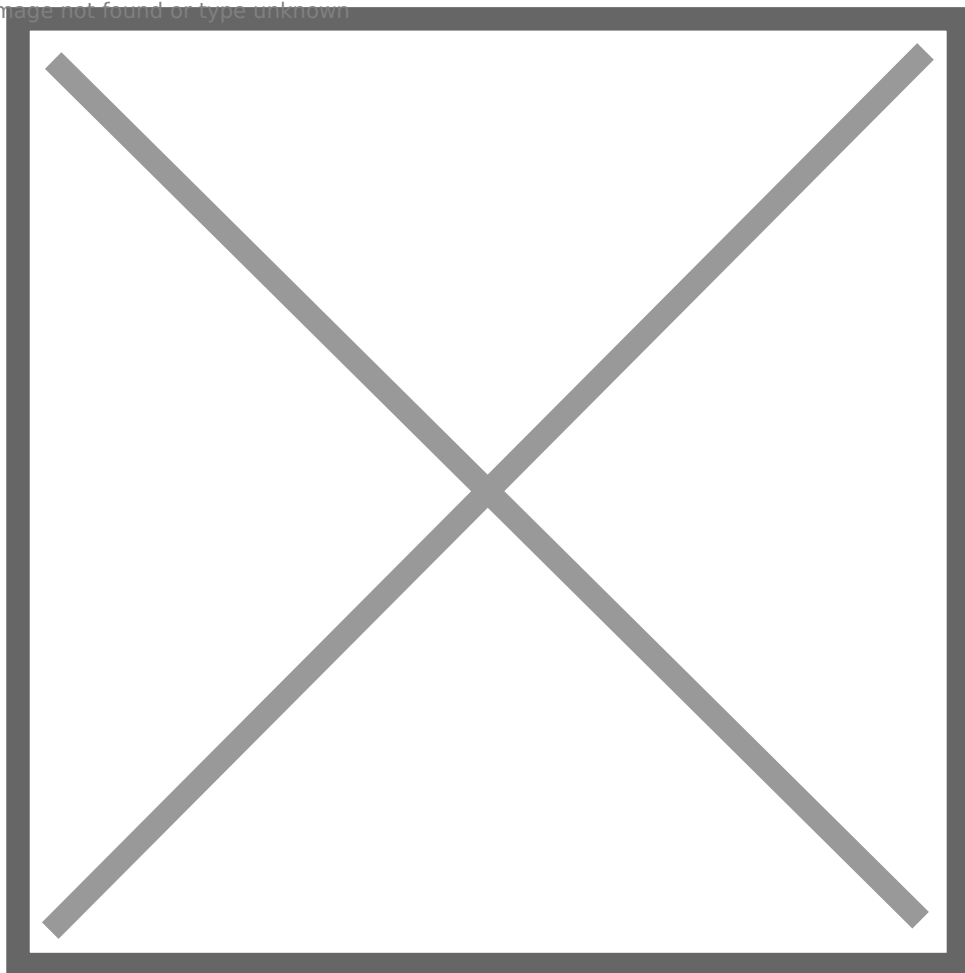


Здесь выбираем режим **Роутер** и нажимаем **Применить**.

Image not found or type unknown

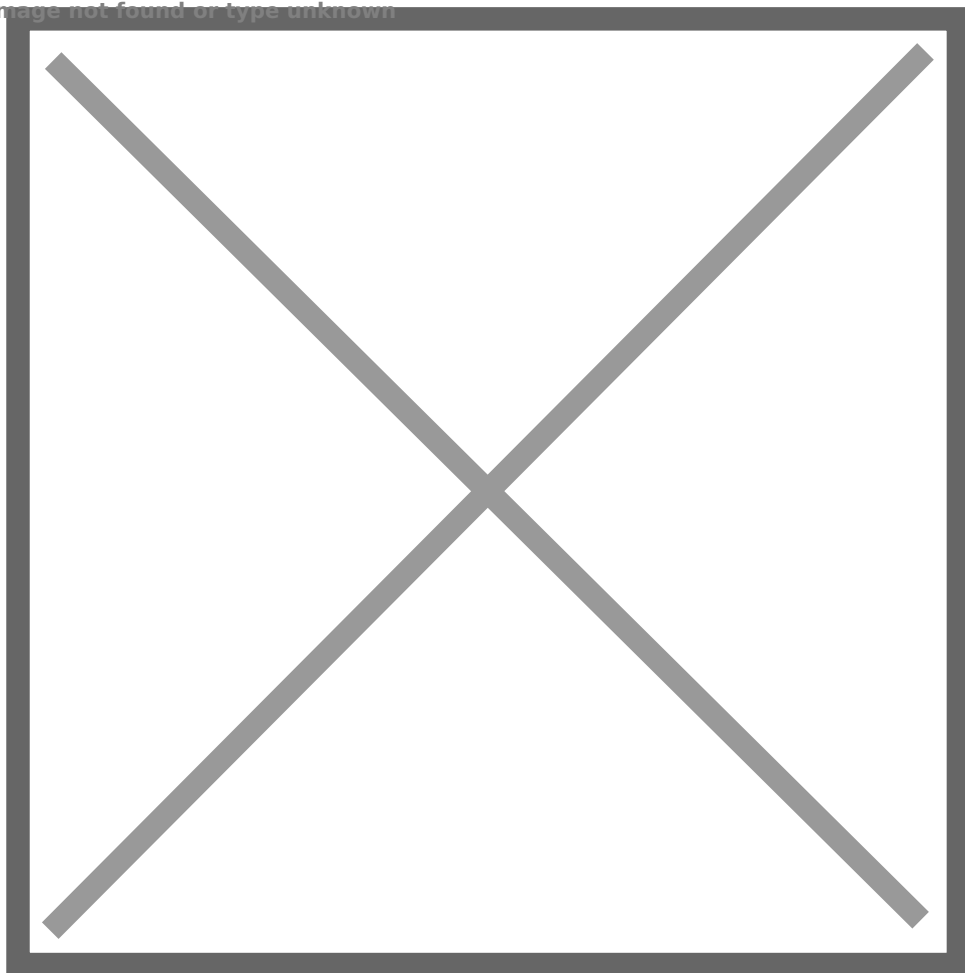


Возвращаемся на главную страницу в **Расширенные настройки**.

Image not found or type unknown

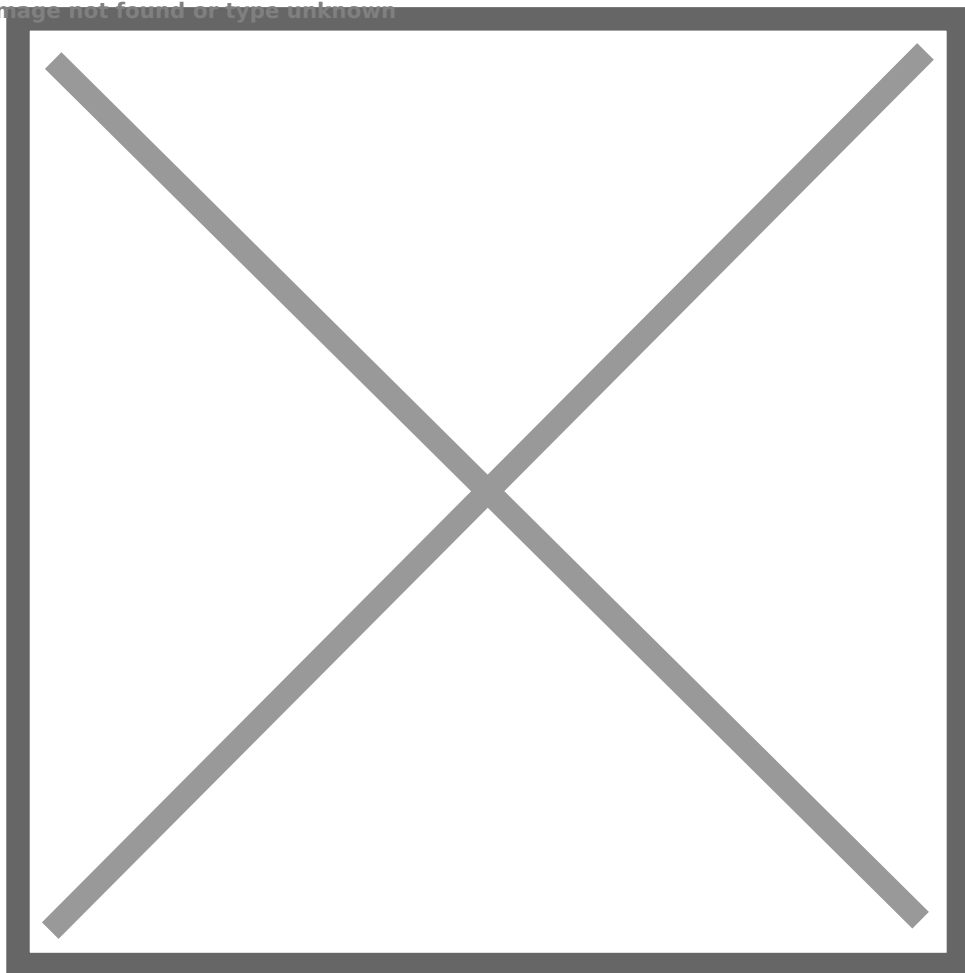


На вкладке **Дополнительно** нажимаем ссылку **Серверы имен**. Там ставим галочку **Вручную** и прописываем наш DNS сервер **193.58.251.251**

Image not found or type unknown

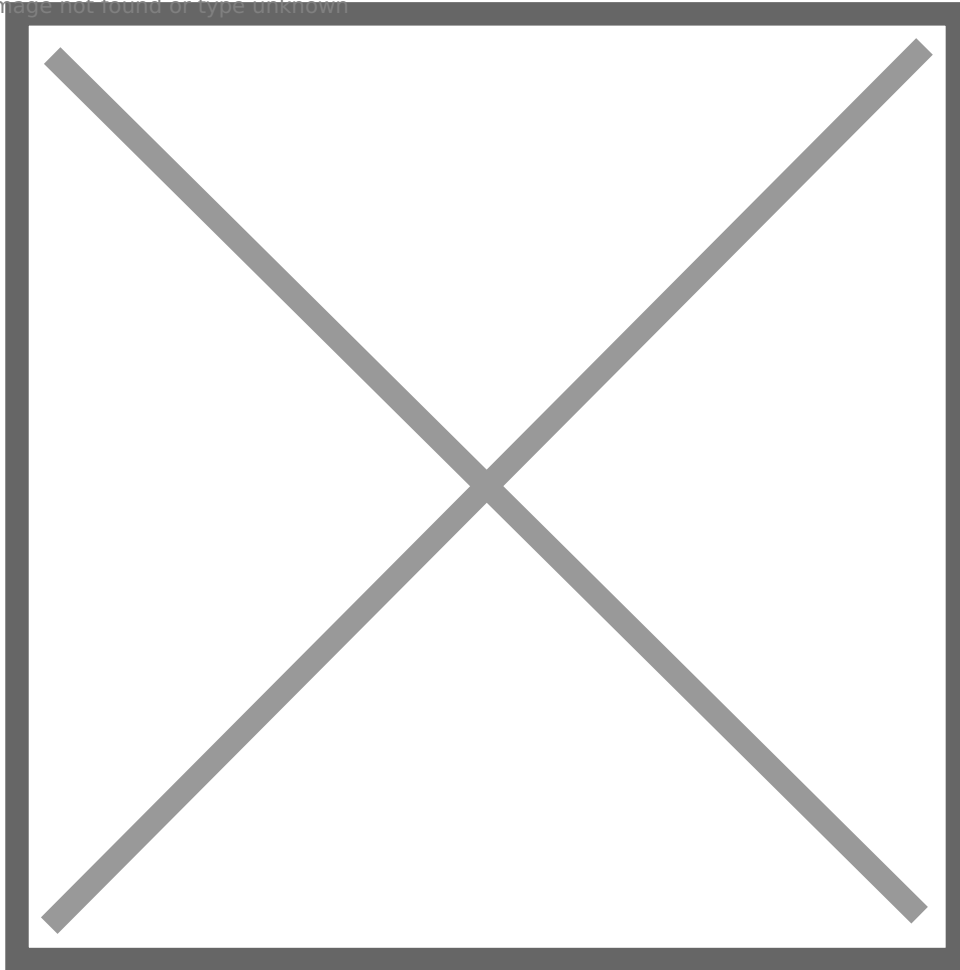

В разделе **Сеть** нажимаем **WAN**. Добавляем новый интерфейс и вписываем настройки провайдера. Первичный DNS указываем **193.58.251.251** (провайдерские не используем). Поле вторичного DNS оставляем пустым. IP-адрес, маску и шлюз указываем провайдерские. Не забываем нажать **Применить**.

Image not found or type unknown

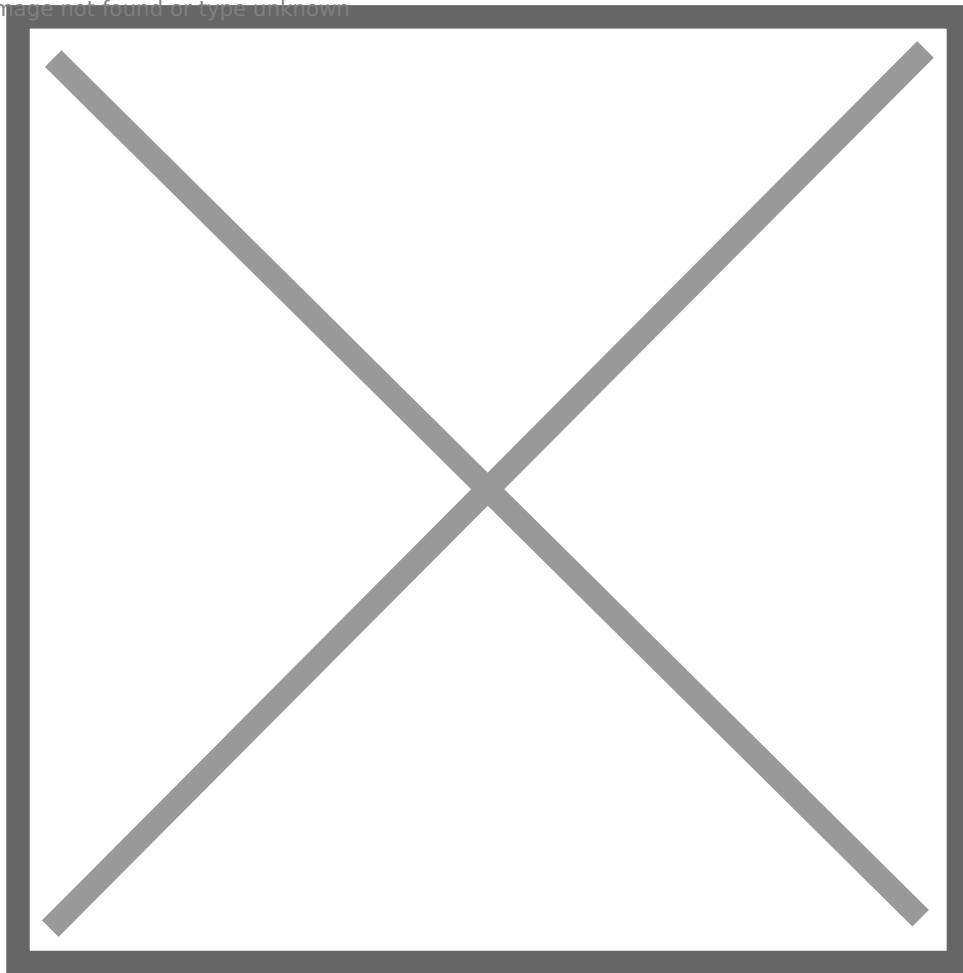

Настройки LAN оставляем без изменений. Теперь необходимо сверху в разделе **Система** выбрать **Сохранить и перезагрузить**.

В браузере переходим по адресу <https://www.skydns.ru/cabinet/devices/> попадаем в личный кабинет в раздел **Настройки**. Здесь необходимо прописать Ваш статический (внешний) IP-адрес.

image-1701780928679.png

Image not found or type unknown

Revision #5

Created 22 November 2023 13:46:56 by Виктор

Updated 7 February 2024 06:58:18 by Виктор